


LUMETÖKETE PAIGALDUSJUHEND

KIINNITUS LE-410

sobib lumetökete kinnitamiseks
kõikidele plekk- ja bituumenkatustele.

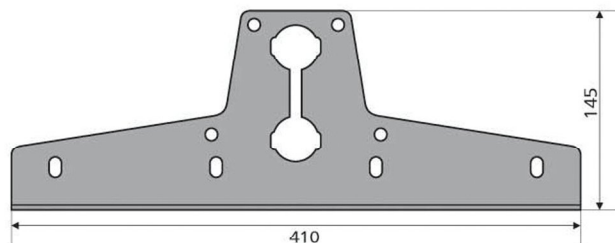


Kinnitus kinnitatakse roovitusele kruvidega vastavalt joonistele katusetüübist tulenevaid erisusi arvestades. Iga kruvi alla asetatakse tihend, nõgus pool vastu katust. Kinnituste maks. paigaldusvahe on 1300 mm.

KIVIPROFIIL-350 PLEKK-KATUS


KIVIPROFIIL-400 PLEKK-KATUS

PROFIILPLEKK-KATUS


BITUUMENKATUS

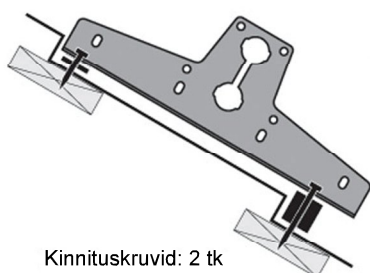


Kinnituskruvid: 2 tk
Tihendid: 4 mm / 1 tk
20 mm / 1 tk

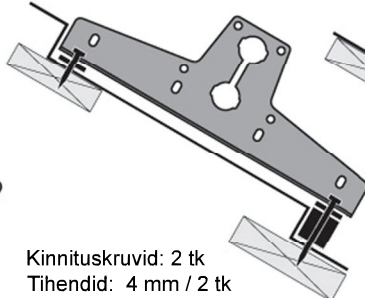

Kinnituskruvid: 2 tk
Tihendid: 4 mm / 2 tk
20 mm / 1 tk

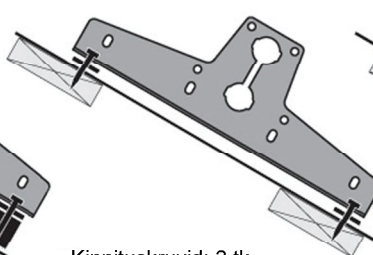


Kinnituskruvid: 2 tk
Tihendid: 4 mm / 2 tk

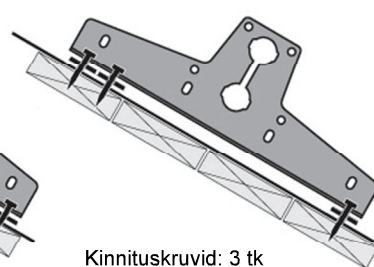

Kinnituskruvid: 3 tk
Tihendid: 4 mm / 3 tk


KLASSIK-KIINNITUS LE-410 paigaldatakse VASTURAUD VR-LOCK ja valtskatusele VASTURAUD VR-400 abil.



VR-LOCK

VR-400

KLASSIKPROFIIL JA VALTSKATUS

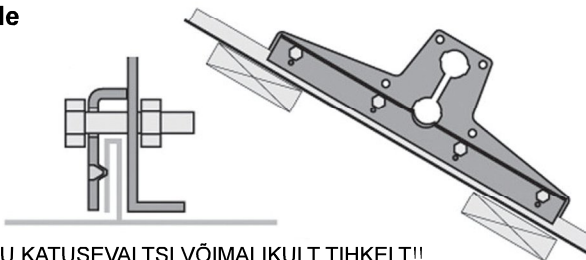


Kinnitus kinnitatakse surudes katusevaltsi nelja 8x25 poldiga kinnituse ja vasturaua vahele. Kinnituste maks. paigaldusvahed: Lock-katus 1050 mm, valtskatus 1100 mm.

TÄHELEPANU! VASTURAUD SURUTAKSE VASTU KATUSEVALTSI VÕIMALIKULT TIHKELT!!

Kivikatusele paigaldatakse lumetöke KIVIKATUSEKIINNITUSTEGA kasutades abipuu.



KIVIKATUS

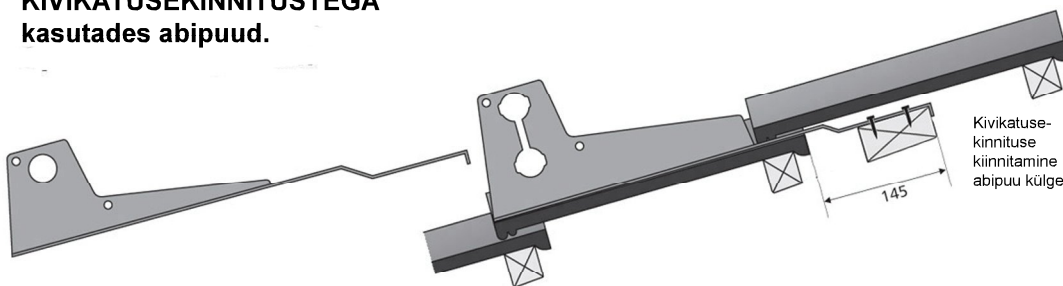

Kivikatuse-
kinnituse
kiinnitamine
abipuu külge.

Sarikate roovlattice vahele kinnitatakse abipuu 50x100 mm (kogu lumetökke ulatuses). Kivikatusekinnitused (1- või 2-torulised) kinnitatakse abipuu külge kahe 7x50 kruviga. Kinnituste maks. paigaldusvahe 1050 mm.

KIINNITUSTE VAHED

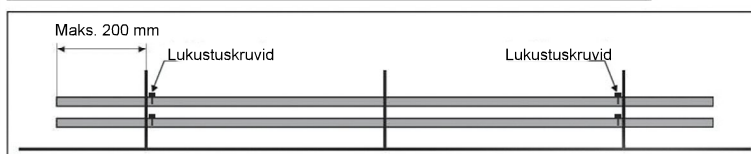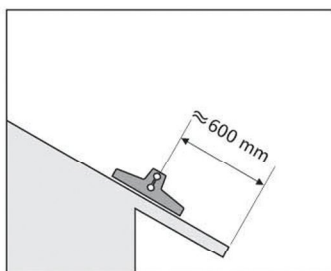

Tähelepanu! Lumetökketorud tuleb otsest fikseerida seespoolt kinnitusi kruvidega, et vältida nende kohalt nihkumist.